


VERLEGINSTRUCTIES - INSTRUCTIONS DE POSE - INSTALLATION INSTRUCTIONS - VERLEGUNGSVORSCHRIFTEN - INSTUKCJA MONTAZU

1. VERLEGGEN - POSE - INSTALLATION - VERLEGUNG - MONTAZ

- NL* Gelieve deze platen mechanisch aan de ondergrond te bevestigen **met de gemarkeerde zijde naar onder.**
- F* Poser les panneaux mécaniquement sur leur support **le côté marqué au-dessous.**
- E* Apply the boards and fasten them mechanically to the roof deck, **with the marked side down.**
- D* Bitte befestigen Sie diese Platten am Trägerboden **mit der markierten Seite nach unten.**
- PL* Płyty mocować mechanicznie do podłoża dachu **stroną oznaczoną do dołu.**

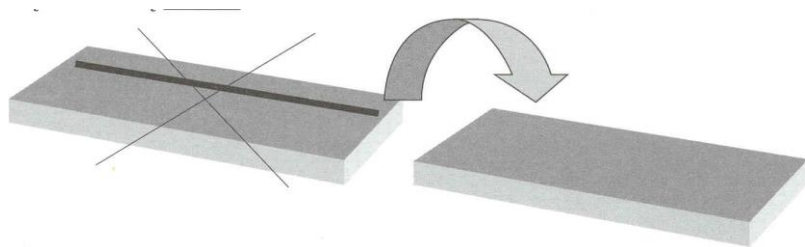

2. BEVESTIGING - FIXATION - FIXING - BEFESTIGUNG - MOCOWANIE

MAX. 1200 X 1000 / 1200

- | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|-------------------------------|
| <i>NL</i> | minimum 4 bevestigings / plaat | <i>E</i> | minimum 4 fixings / board |
| <i>F</i> | minimum 4 fixations par panneau | <i>D</i> | minimum 4 Befestiger / Platte |
| <i>PL</i> | minimum 4 łączniki / płyta | | |

